



MODE D'EMPLOI

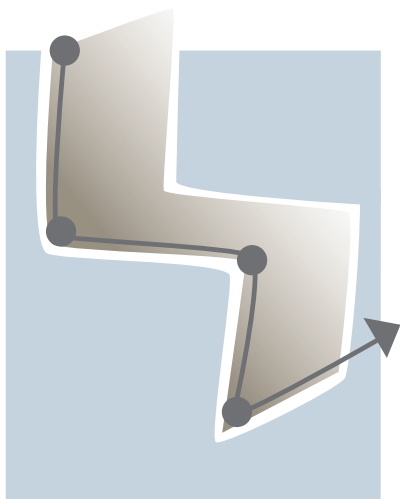

COCOON

Figure 1:
Modèles avec fonction relax électrique

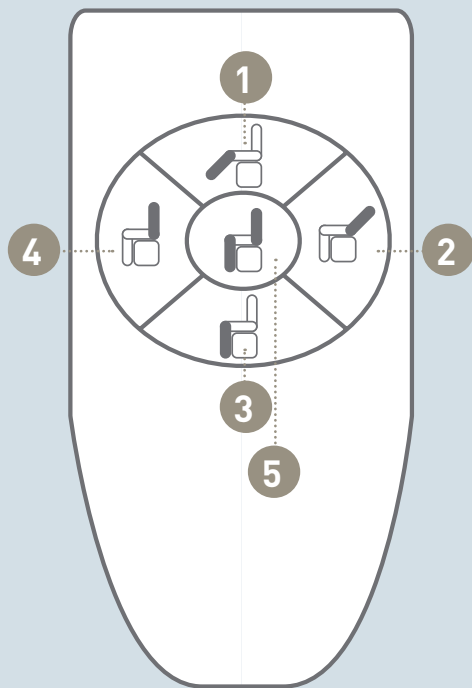

Chère cliente, cher client,

Au milieu d'une large offre chez votre revendeur, vous avez opté pour notre fauteuil relax Cocoon. Nous vous en remercions chaleureusement.

Nous fabriquons exclusivement des meubles rembourrés de haute qualité, dans un système de fabrication à l'unité. Concepteurs, techniciens, ouvriers, nous avons tous donné le meilleur pour mériter votre confiance. Nous souhaitons à présent vous guider, avec un mode d'emploi de votre meuble, pour vous permettre de le préserver, et de profiter au mieux de ses atouts.

Cette brochure contient des informations importantes et des conseils pour le montage et l'utilisation. Lisez attentivement tous les chapitres et conservez cette brochure dans un endroit sûr. Il est impératif de respecter les conseils suivants. En cas de non-respect, vous perdrez vos droits à la garantie.

Ce fauteuil relax a été fabriqué pour vous individuellement, selon vos désirs personnels. C'est un exemplaire unique !

Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir, de confort et de détente
dans votre fauteuil relax Cocoon !



Montage

Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit, veuillez laisser effectuer le montage exclusivement par le revendeur agréé, chez lequel vous avez acheté le produit.

MODÈLES MANUELS

Réglage du repose-tête

L'inclinaison du repose-tête est réglable manuellement dans 4 positions prédéterminées.

Pour régler la position du repose-tête, saisir le repose-tête en position assise derrière vous et tirer le repose-tête avec les deux mains à soi, vers l'avant. Il se bloque dans la position dans laquelle vous le relâchez. À mi-trajectoire, il ne peut pas être repoussé en arrière. Il faut toujours le tirer d'abord entièrement vers l'avant. C'est seulement après cette manipulation qu'il se débloque ; vous pouvez alors repousser le repose-tête vers l'arrière à votre convenance.

Fonction relax manuel

Réglage du repose-pied

Pour déployer le repose-pied, tenir les accoudoirs et déplacer l'assise de votre corps vers la partie arrière du siège et le dossier.

Pour replier le repose-pied, déplacer le corps vers l'avant. Le

repose-pied se replie et « disparaît » sous l'assise.

Réglage du dossier

Le dossier de votre fauteuil peut être réglé progressivement. A droite de votre fauteuil, se trouve un levier de frein chromé entre le siège et l'accoudoir. Soulever le levier légèrement vers l'arrière pour desserrer le frein. Pour régler le dossier, exercer une légère pression avec votre dos jusqu'à la position souhaitée et relâcher le levier.

En levant encore une fois le levier, le frein se desserre et le dossier revient automatiquement à la position de départ.

MODÈLES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique par batterie (fonction Relax électrique)

La durée de vie d'une batterie dépend essentiellement de sa bonne utilisation. La première recharge est très importante, car au moment de la livraison, les batteries sont presque déchargées. Avant la première utilisation, veuillez donc charger complètement votre batterie neuve. Vous obtiendrez ainsi un fonctionnement parfait et une haute capacité de charge.

Pour charger la batterie, enficher la fiche ronde (fiche jack) du bloc d'alimentation secteur fourni dans la fiche jack femelle à l'extrémité inférieure de la télécommande. Connecter ensuite le bloc d'alimentation sur une prise sec-

teur de 220 V.

Dans le cas d'une batterie complètement déchargée, l'opération de charge peut durer jusqu'à 10 heures et elle est terminée seulement lorsque la LED rouge sur le bloc d'alimentation est éteinte. Une fois la charge terminée, veuillez déconnecter le bloc d'alimentation du secteur, puis de la télécommande.

Utilisez UNIQUEMENT le bloc d'alimentation fourni. Tout autre bloc d'alimentation pourrait détruire la batterie. En raison des réactions chimiques, le bloc de batterie s'échauffe durant la recharge. À la fin du processus de charge, la batterie est tiède au toucher. Toutefois, si le bloc de batterie est brûlant au toucher, cela peut provenir d'un défaut du circuit de protection. Dans un tel cas, prenez contact avec votre revendeur et faites vérifier la batterie par un homme de métier.

Nos batteries lithium-ion modernes peuvent être rechargées jusqu'à 1000 fois. Toutefois, après environ 400 cycles de charge, la capacité se réduit d'environ 20 %.

En réglant la position du fauteuil, si un bref bip sonore retentit, cela signifie que la batterie est presque déchargée. Dans ce cas, on dispose encore d'une capacité restante de la batterie pour régler le siège à la position souhaitée. Il convient alors de recharger immédiatement la batterie de la façon décrite ci-dessus. Si cela n'est pas effectué, la batterie coupe automatiquement l'alimentation de courant un peu plus tard. Vous devez alors IMPÉRATIVEMENT recharger la

batterie dans un délai de 50 jours - sans quoi elle court un risque de décharge profonde, provoquant un endommagement irréparable de la batterie. Et dans ce dernier cas, vous perdez le droit à la garantie !

Une forte contrainte - par exemple par des personnes ayant un poids corporel élevé, diminue la durée de fonctionnement de la batterie.

Il convient de prendre en compte également le phénomène de décharge spontanée du système de batterie. Chaque mois, elle perd environ 2 % de sa charge. Une batterie chargée peut se décharger complètement au fil du temps, même lorsqu'on n'utilise aucune fonction électrique. Il peut se produire, par ex. après des vacances, que vous deviez recharger la batterie, en l'ayant à peine utilisée. Quel que soit l'état de la charge, nous vous recommandons de recharger la batterie entièrement tous les deux mois.

Veuillez noter qu'un remplacement doit être effectué uniquement auprès d'un revendeur agréé. Dans ce cas, veuillez contacter le revendeur, chez qui vous avez acheté votre fauteuil.

Indications concernant l'élimination :

Le bloc batterie est fabriqué conformément à la directive 2002/96/CE. Cette directive régit l'élimination des appareils électriques et électroniques dans le cadre de la protection de l'environnement. Vous pouvez, selon les prescriptions régionales, déposer le bloc batterie à un point de collecte.

Alimentation électrique directe sans batterie (fonction relax électrique avec chauffage du siège)

L'ensemble fourni contient un bloc d'alimentation qui est déjà connecté au circuit électronique de votre fauteuil.

Connecter le bloc d'alimentation sur une prise secteur 220 V. Votre fauteuil relax est maintenant prêt à l'emploi. Utilisez exclusivement notre bloc d'alimentation d'origine pour l'alimentation électrique de votre fauteuil, sans quoi tout droit à la garantie sera exclu. En cas d'urgence, veuillez commander un bloc d'alimentation d'origine chez votre revendeur.

Dans la commande électronique de votre fauteuil, se trouve un compartiment à piles, voir fig. sur cette page.

Si vous souhaitez pouvoir redresser votre fauteuil même en cas de panne d'électricité, enficher deux piles standard de 9 V sur les contacts dans le compartiment à piles.



Fonctions électriques (en option)

Selon l'équipement, une des télécommandes suivantes est jointe à votre fauteuil :

Figure 1 : Modèles avec fonction relax électrique

Figure 2 : Modèles avec fonction relax électrique, fonction de massage et/ou chauffage de siège

Fonction relax électrique (en option)



Pour déployer progressivement le repose-pied, appuyer sur la **touche ①**. Maintenir la touche appuyée jusqu'à atteindre la position souhaitée. Cela vous permet de régler la position du repose-pied individuellement.



Pour replier progressivement le repose-pied lorsqu'il est déployé, appuyer sur la **touche ③**. Maintenir la touche appuyée jusqu'à atteindre la position souhaitée ou jusqu'à ce qu'il soit entièrement replié.



Pour descendre progressivement le dossier, appuyer sur la **touche ②** jusqu'à la position souhaitée, qui va jusqu'à la position couchée. Maintenir la touche appuyée jusqu'à atteindre

la position souhaitée. Vous pouvez de cette manière régler la position du dossier individuellement.



Pour redresser progressivement le dossier, appuyer sur la **touche ④**. Maintenir la touche appuyée jusqu'à atteindre la position souhaitée ou jusqu'à ce que le dossier soit droit.



Pour remettre simultanément le repose-pied et le dossier à la position de départ, appuyer sur la **touche ⑤**.



(uniquement pour les modèles avec option de siège chauffant ou de massage) Pour déployer simultanément le repose-pied et le dossier, appuyer sur la **touche ⑥**.

Siège chauffant (en option)

La fonction de siège chauffant réchauffe l'assise du siège et la zone lombaire et dorsale jusqu'à une hauteur d'environ 20 cm.



Pour mettre en marche le chauffage, appuyer sur la **touche ⑦**. Vous pouvez choisir entre trois niveaux de chauffage différents.

En appuyant une fois sur cette touche, le chauffage se met en marche directement au niveau le plus fort de chauffe. La touche s'allume en rouge et clignote trois fois de suite à intervalles réguliers.

En appuyant encore une fois, le niveau se règle au niveau de chauffe moyen. La touche s'allume encore en rouge et clignote deux fois à intervalles réguliers.

En appuyant une nouvelle fois, le niveau de chauffe diminue et passe au niveau bas de chauffe. La touche continue à être allumée en rouge et clignote une fois à intervalles réguliers.

Enfin, en appuyant encore une fois, le chauffage du siège se coupe et le rétroéclairage de la touche s'éteint.

Le chauffage s'éteint automatiquement après environ 10 minutes. Une fois le chauffage éteint, il peut être remis en marche de la façon décrite précédemment.

Fonction de massage (en option)



Si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous avez des problèmes lombaires, prenez conseil auprès de votre médecin avant d'utiliser notre fonction de massage !

Pour démarrer le massage, appuyer sur la **touche 8**. Une lampe verte indique que la fonction Massage est activée.

À l'intérieur du dossier, dans la zone lombaire et la zone dorsale inférieure, se trouvent 5 chambres à air qui se remplissent d'air et qui se décompressent l'une après l'autre. Un programme de massage automatique avec une intensité constante se déroule.


Un cycle de massage complet dure environ 10 minutes. Ensuite, les chambres se décompressent et le système refroidit pendant 5 minutes, ce qui est indiqué par un clignotement de la LED sur la télécommande. C'est seulement après ce délai qu'on peut éventuellement redémarrer le massage.


Vous pouvez aussi stopper à tout moment le massage en appuyant sur la **touche 8**.



En cas de batterie déchargée, la fonction de massage s'arrête automatiquement. Il faut alors recharger la batterie de la façon décrite ci-dessus. Vous pouvez redémarrer la fonction Massage. Pendant le massage, on ne peut pas régler le soutien de lordose décrit ci-dessous. Vous pouvez continuer à utiliser toutes les autres fonctions.

Réglage du soutien de lordose (dans l'option « Fonction de massage »)

Les modèles dotés de la fonction Massage comportent en plus un soutien de lordose réglable individuellement sur 3 points (soutien lombaire).

 Pour compresser une chambre à air sélectionnée (par défaut, la chambre inférieure), appuyer et maintenir appuyée la **touche 10**. Maintenir cette touche appuyée jusqu'à atteindre la quantité de remplissage d'air souhaitée. Après une réinitialisation, c'est la chambre à air inférieure (Lordose 2) qui est commandée automatiquement.


 - Pour décompresser la chambre, appuyer et maintenir appuyée la **touche 9**.

  Pour sélectionner une chambre à air, appuyer une fois sur la **touche 12** (flèche vers le haut) pour choisir une chambre respectivement plus haute ou sur la **touche 11** (flèche vers le bas) pour choisir une chambre située plus bas (lordoses 1 à 3). Vous pouvez ensuite compresser et décompresser les chambres de la façon décrite ci-dessus à l'aide des touches **10** et **9**.

Cela vous permet de régler individuellement le soutien de lordose. Veuillez noter que les chambres à air doivent être à nouveau décompressées une par une.

Au démarrage de la fonction Massage, le soutien de lordose est neutralisé.

Après la fin de la fonction massage et le refroidissement du système (cf. Fonction de massage), le système se met automatiquement en position initiale et les réglages doivent être à nouveau effectués de la façon décrite ci-dessus.

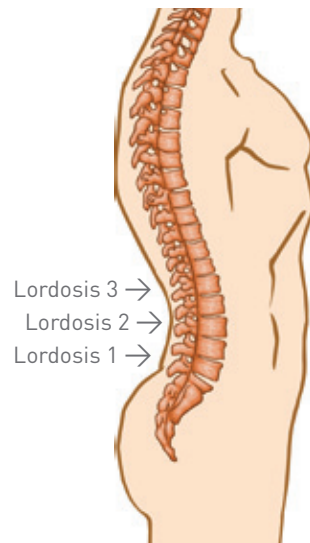

Informations importantes

Nos mécanismes de haute qualité sont dimensionnés et éprouvés pour un poids corporel maximal de 130 kg.

N'utilisez jamais votre fauteuil relax à deux.

Veillez à ce que le fauteuil soit disposé sur un sol plat et droit et qu'il y ait suffisamment d'espace libre autour de celui-ci pour ne pas abîmer les éléments à déployer et pour éviter toute blessure corporelle ou dommage matériel.

Maintenez le fauteuil loin de toute source de chaleur et évitez le rayonnement direct du soleil.

Avant de transporter votre fauteuil, retirez toujours la prise secteur.

Votre fauteuil n'est pas un jouet pour enfant. Toutes les fonctions doivent être commandées uniquement par des adultes. Il y a un risque de blessure pour les enfants avant tout dans la zone du clapet de pied!



Figure 2:
Modèles avec fonction relax électrique,
fonction de massage et/ou chauffage de siège

